



# FM フィーダーアンテナの接続方法

※ ロッドアンテナを使用しても受信状況が悪い場合に、受信状況を改善するために告知放送受信機に“FM フィーダーアンテナ”を接続してください。


1. FM フィーダーアンテナのミニジャックを告知放送受信機本体上面にある「外部アンテナ差込口」にしっかり差し込んでください。

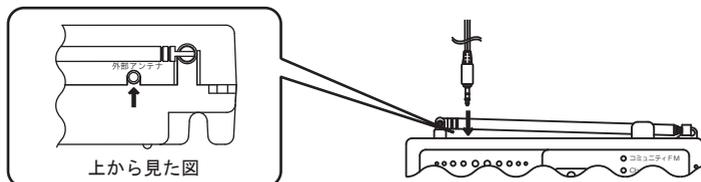

2. 告知放送受信機の右側面にあるスライドスイッチが「アンテナ」側になっていることを確認し、「ON/OFF ボタン」を短押ししてラジオを起動させてください。「選局ダイヤル」があるタイプはコミュニティFMを選局してください。(コミュニティFMのチャンネル表示ランプが点灯します。)

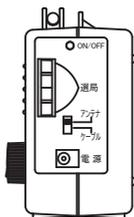

3. FM フィーダーアンテナを広げて水平または垂直にし、コミュニティFMの音声を確認しながら、受信状態が最もよくなる位置の窓枠や壁などにアンテナを固定してください。FM フィーダーアンテナは弛みがないように張り、テープや押しピンなどで固定してください。

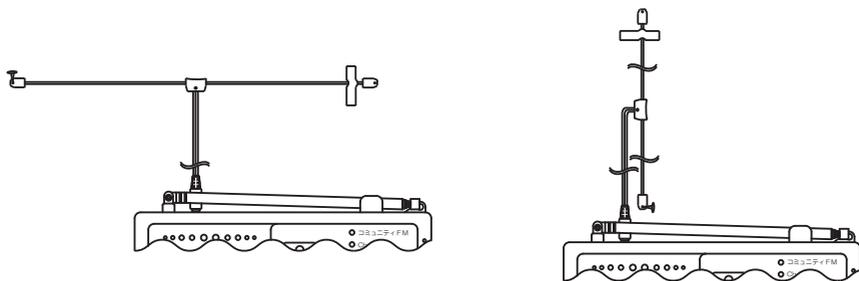

4. 告知放送受信機の「受信ランプ」表示で受信状態が良好であることを確認してください。良好でなければ受信状態が良くなる位置を探してFM フィーダーアンテナを張りなおしてください。

※ 受信状態が良好なときの「受信ランプ」表示は仕様により異なりますので、受信機取扱説明書でランプ表示仕様を確認してください。

※ FM フィーダーアンテナの向き・張り方によっては、受信状態がロッドアンテナ受信時より悪くなる場合がありますのでご注意ください。

※ 固定する場合にFM フィーダーアンテナを引っ張りすぎてフィーダー線を切断しないように気をつけてください。