
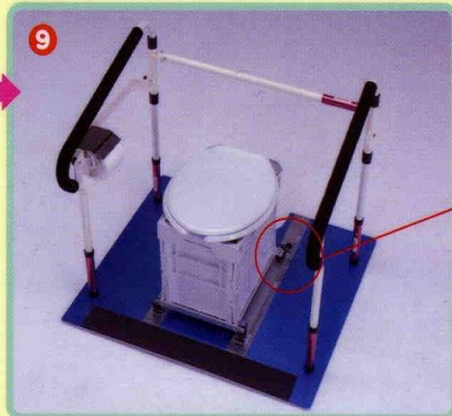



→表面からのつづき

組み立て手順②（※表面からご覧ください。）

トイレの取付

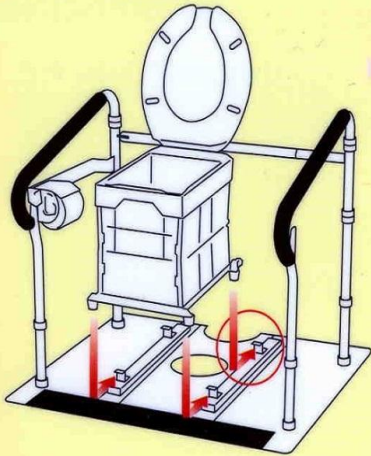

9
トイレを取付け金具に合わせ、前方から差込み後、金具で固定します。

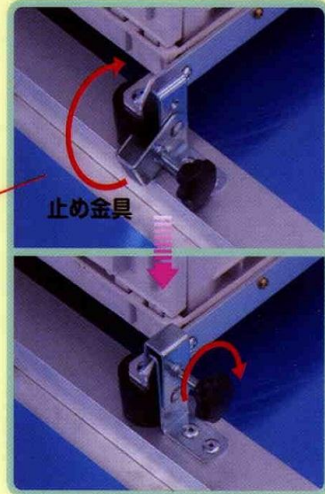

止め金具
ネジを締めて固定します。


シューターの取付



10
シューターは後方のゴムひもを便座カバーの外側に通しながらトイレの中に入れます。



11
前方と左右の縁を外側に返し、ゴムひもを引いて固定します。

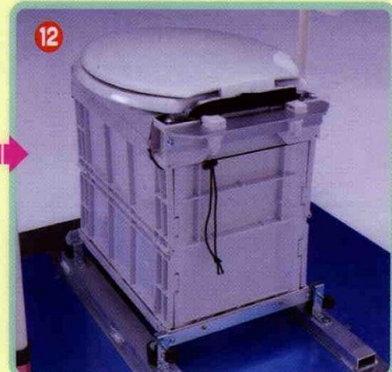

12
後方のひもをしっかりひいて固定、完成となります。

ワンタッチテントと組み合わせることでType S（一般型）になります。



1
収納袋から出します。フレームを手で広げます。



2
正面前方内側フレームを引き上げます。（これで自動的に立ち上がります。）



ワンタッチテントの完成です。

Type S
（一般型）

