

# ガラス飛散防止フィルムの貼り方

\*用意するもの ——— ゴムベラ・定規・ハサミ・カッター・霧吹き

セロハンテープ・古新聞・中性洗剤

## \*飛散防止フィルムの貼り方

### ①台所中性洗剤の水溶液を作る

家庭用霧吹き約500mlの水を入れ、中性洗剤を2～3滴おとしよくかき混ぜる。

### ②フィルムをカットする

ガラス面より上下2～3mm位小さ目にカットする。

### ③ガラス面を掃除する

貼り付けるガラス面に水溶液を吹き付けます。

市販のゴムベラで汚れを落とします。


### ④剥離フィルムをはがす。

フィルムの表裏両面にセロハンテープを貼り、セロハンテープを外側に向かって引っ張る。

剥離フィルムをはがしながら粘着面に水溶液を吹き付けます。

### ⑤ガラス面に貼り付ける

貼り付けた後、フィルムの上から水溶液をかけ、水分・気泡をゴムベラで放射線状に押し出す。

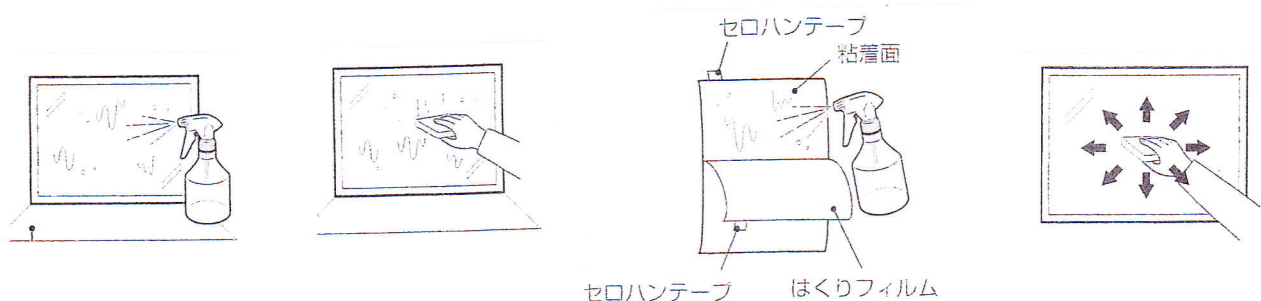

## \*ワンポイントアドバイス

①気泡が出来た場合は、針やカッターの先で穴をあけ、ゴムベラで空気を押し出してください。

②張り合わせた後徐々に水分が蒸発し、しっかり張り付きます。