

加熱舗装



現場確認




安全を確保して乳剤を塗る



バーナーで乳剤を炙る



合材を入れて均す

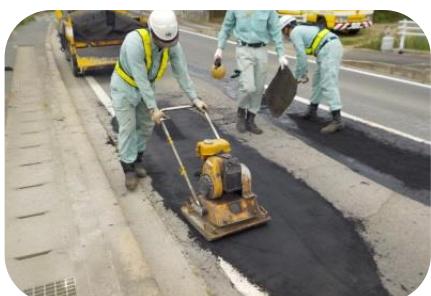

転圧



転圧後



砂を撒き完成