


雨水浸透ます設置標準図

浸透ますは4種類あり、その構造の標準寸法を設けております。
ますの浸透効果は、ますの周囲の碎石と地盤との接する面積に比例して大きくなります。

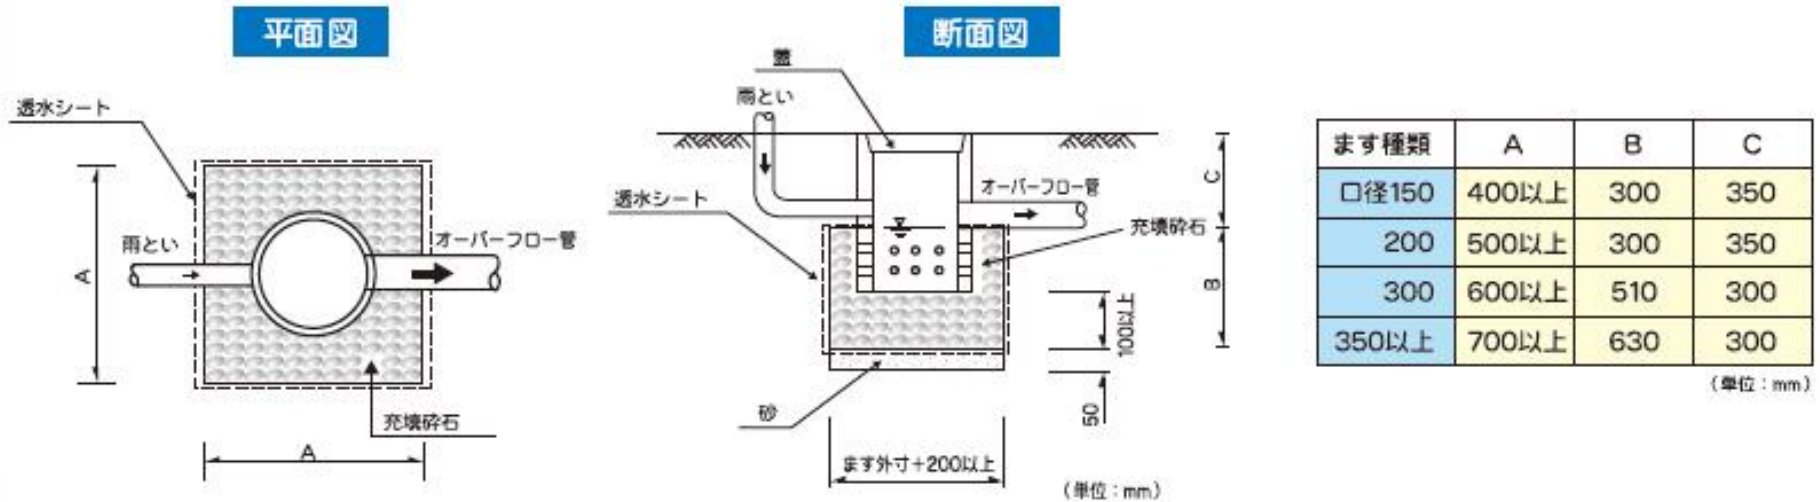

❗ 施工上の注意点

- 1) 浸透効果を確保するため地山の掘削面はできるだけ荒らさないように施工してください。
- 2) 直下に建築基礎、地下室などの構造物のある場所、根ぐされの恐れのある植生物のある場所、浅井戸が利用されている場所へ設置は控えてください。
- 3) 床付け面は浸透能力を低下させる原因となりますので、敷砂は極力足で踏み固めないでください。